

BLOQUEADOR POR AFASTAMENTO

NEW SHOCK

Básico

- MANUAL DO USUÁRIO
- GUIA DE INSTALAÇÃO
- CERTIFICADO DE GARANTIA



www.makesafe.com.br

Particularidades

- Alerta luminoso antes de qualquer ação.
- Sem consumo de bateria com o veículo desligado.
- Bloqueio independente: Contatos do relê livre do circuito.
- Chaveiro de baixo consumo, o que não necessita de botões para desligamento.
- Aceita a gravação de novos chaveiros através de senha codificada pela chave de ignição.
- Ação discreta aumentando a eficiência do sistema

Veículo em trânsito

- Se o veículo estiver ligado e o usuário se afastar com o chaveiro de presença, ele irá temporizar 60 segundos e será acionado o LED, avisando que em aproximadamente 15 segundos o sistema será bloqueado. Para ser liberado, basta se aproximar com o chaveiro a qualquer momento.
- Esse sistema tem proteção inteligente, monitorando as portas e o sistema do neutro em caso de motos, que evita o bloqueio acidental quando o usuário permanece com o chaveiro próximo ao veículo.

Veículo estacionado

- Com o veículo estacionado e a ignição desligada, o sistema será ativado automaticamente em 20 segundos, entrando no sistema de consumo zero de bateria.
- Ao religar o veículo o bloqueador fará a imobilização do sistema em 20 segundos caso não seja reconhecido o chaveiro de presença.



REVENDEDOR	DATA	CÓDIGO



As informações contidas nesse manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE UM NOVO CHAVEIRO

Entrando no modo de gravação

- Deixar o sistema bloquear, "LED piscando".
- Com o sistema bloqueado deixar a chave do veículo **desligada** por no mínimo 5 segundos.
- Entrar com a senha de 2 dígitos. Sendo um dígito por vez. "senha de fábrica = 31".
- Para entrar com um dígito deve-se ligar e desligar a chave de ignição, o número de vezes correspondente.: Ex. Entrar com o número "2" : fazer a sequência: ligar, desligar, ligar e desligar novamente. Os movimentos devem ter intervalos de aproximadamente 1 segundo. **Observe que no final a chave deverá ficar sempre desligada.**
- Aguardar 2 segundos a confirmação do dígito.
- O alarme irá confirmar de acordo com o número. Ex. uma piscada para o dígito "1", duas para o "2" e assim por diante.
- Após a confirmação entrar com o próximo dígito antes de 2 segundos.
- Senha correta: O LED apaga aguardando gravação
- Senha errada: O LED voltara a piscar e será necessário aguardar mais 5 segundos com a ignição desligada para tentar novamente.
- IMPORTANTE:** Se a chave ficar desligada ou ligada por mais de 4 segundos a codificação é reiniciada.

Gravar um novo chaveiro


- O chaveiro que será gravado deve estar sem baterias.
- Entrar no modo de gravação.
- No modo de gravação basta colocar as baterias no chaveiro com ele próximo a central do alarme. Obs.. **ATENÇÃO À POLARIDADE DAS BATERIAS.**
- O alarme confirmará de seguinte maneira:
 - 2 Piscadas no LED - confirmando a gravação do novo chaveiro
 - 1 Piscada no LED - indicando que esse chaveiro já estava gravado
- O Alarme aceita a gravação de até 2 chaveiros, se um terceiro for gravado o mais antigo é descartado.

Troca de senha "Senha de Fábrica = 31"

- Entrar no modo de gravação.
- No modo de gravação, entrar duas vezes em seguida com a senha nova.
- O alarme confirmará de seguinte maneira:
 - Gravação correta = 1 Piscada longa e 2 curtas no LED.
 - Erro na gravação = O LED voltará a piscar. Nesse caso deve-se começar novamente.
- Ex. Trocar a senha de fábrica "31" para a senha "23".
 - 1º) Entrar no modo de gravação com a senha antiga "31".
 - 2º) No modo de gravação entrar com "2323". esperando a confirmação à cada dígito.
- Só são aceitos dígitos de "1" à "9", não permitindo o "0" zero.

ESQUEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO

CERTIFICADO DE GARANTIA - LEIA COM ATENÇÃO

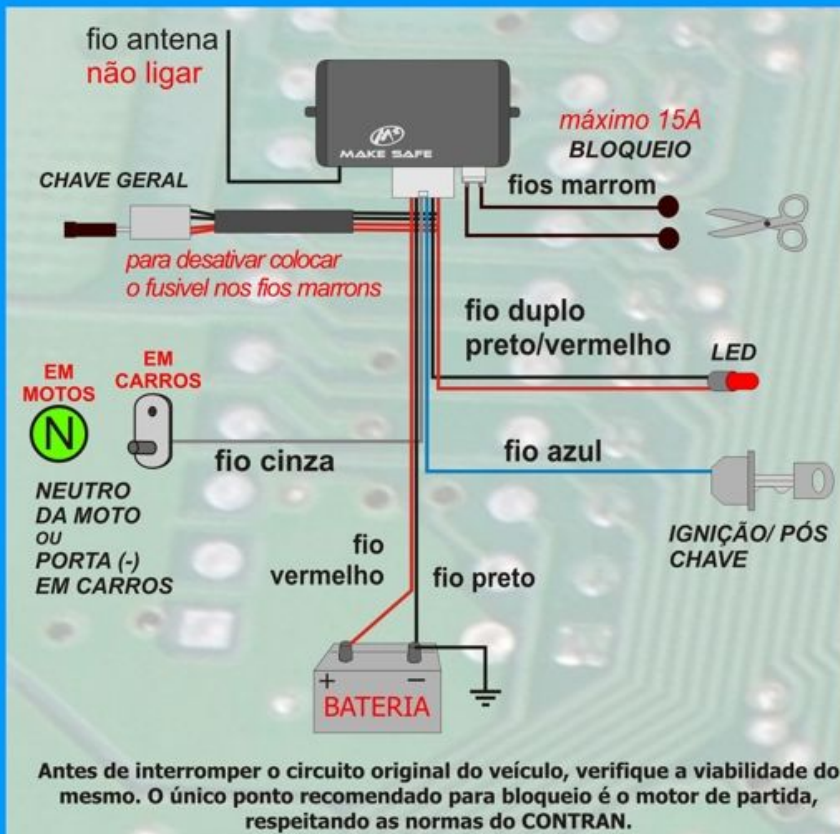

Porta (-) Utilizar o Fio Cinza



Esse fio deve receber sinal negativo quando alguma porta for aberta.

No caso de porta positiva, fazer a inversão do sinal utilizando um relê auxiliar .

Fio do Neutro




O fio cinza deve ser ligado junto ao fio que acende a lâmpada do neutro no painel da moto. Esse fio manda um sinal negativo quando a moto está no neutro e não manda sinal algum quando engatada. Em carros ligar ao interruptor da porta.

Chaveiro de Aproximação



Utilizar 2 baterias de lítio de 3V modelo Cr2032 ligadas em série

Ligar o polo positivo, "+" para cima

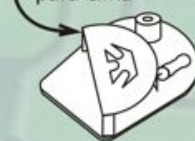

Para a codificação de um novo chaveiro olhar o processo de gravação.

EM CASO DE DÚVIDA QUANTO AS BATERIAS, AS MESMAS DEVEM SER MEDIDAS COLOCADAS NO CHAVEIRO.

Baterias com tensão abaixo de 2,5V devem ser substituídas.

Baterias não inclusas na garantia!

Cabe ao usuário testar regularmente o funcionamento do produto instalado, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer dano e/ou prejuízo resultante de mau funcionamento não monitorado.

Esse produto possui garantia de 1 ano contra eventuais defeitos de fabricação ou nos seus componentes, **excluindo eventuais pilhas e baterias** fornecidas. As partes plásticas não possuem garantia se danificadas pelo uso incorreto. O conserto ou substituição do aparelho não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o aparelho for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer manuseio incorreto, danos causados devido a instalação incorreta, uso fora das especificações ou for submetido a estresse mecânico e/ou a altas temperaturas, sofrer a ação de água e/ou de outros produtos químicos corrosivos.

Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da Make Safe fica restrita ao conserto ou substituição do equipamento de sua fabricação. Nesse caso procure um revendedor autorizado, apresentando a nota fiscal de compra e os quadros abaixo devidamente preenchidos. A Make Safe não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furto ou invasão, pois o bloqueador visa apenas dificultar o dano.

O transporte e embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. A garantia de instalação deve ser acordada entre a empresa instaladora e o comprador final.

ATENÇÃO : A SENHA DE FÁBRICA DEVE SER TROCADA LOGO APÓS A INSTALAÇÃO

Chave Geral



Alarme Ativado "Em funcionamento"
fusível ligado entre os fios vermelho.



Alarme Desativado
fusível ligado entre os fios marron.

Deixe a chave geral em um local bem escondido onde só o proprietário conheça. Nunca coloque dois fusíveis. Proteja e oculte a chave geral com fita isolante.